

GHID INFORMATIV

INFORMAȚIILE PREALABILE MONTAJULUI

Conținut

Prin acest ghid venim în sprijinul dvs. cu toate informațiile de care aveți nevoie înainte de a începe etapa de instalare a produselor selectate de către client. Credem că în acest fel informațiile vor fi mai clare și totdeauna disponibile pentru a eficientiza procesul în care colaborăm.

• **5**

**Pregătirea
şapei**

• **7**

**Pregătirea
treptelor**

• **9**

**Specificații tehnice
uși batante**

• **11**

**Specificații tehnice
uși filopervaz**

• **13**

**Specificații tehnice
uși filomuro**

• **15**

**Platforme social
media**



PREGĂTIREA ȘAPEI

Recomandări:

Nu trebuie turnată nici un tip de șapă autonivelantă peste șapa existentă în șantier până când se constată că umiditatea șapei este corespunzătoare pentru a putea monta produsul selectat de către client.

După evaluarea șapei existente, vă comunicăm dacă este necesară o șapă autonivelantă.

Ciclul de uscare a șapei:

Se pornește centrala de la 20 de grade. În fiecare zi se crește cu 3 grade până ce se ajunge la temperatura maximă. După această etapă urmează a se lăsa centrala pornită pe maximul temperaturii timp de 8-10 zile. Ultima etapă constă în scăderea cu 5 grade pe zi a temperaturii până se ajunge înapoi la aproximativ 20 de grade. Atenție: ciclul de uscare trebuie să fie continuu, adică centrala să nu se oprească pe întreaga durată a procesului.



PREGĂTIREA TREPTELOR

Recomandări:

După evaluarea treptelor, vă comunicăm ce operațiuni sunt necesare. De regulă, în majoritatea șantierelor, treptele și contratreptele necesită o egalizare pe care aproape tot timpul o asigură constructorul. Pentru a eficientiza munca tuturor, casa scării trebuie vopsită ultima dată deoarece este foarte probabil ca după instalarea treptelor să fie nevoie de mici reparații în zona respectivă.



SPECIFICAȚII TEHNICE


UȘI BATANTE

Recomandări:

La ușile batante cu balamale la vedere, se măsoară 11 cm de pe hol spre interiorul toaletei și de acolo se începe cu gresia.

La ușile batante cu balamale ascunse, se măsoară 8 cm de pe hol spre interiorul toaletei și de acolo se începe cu gresia.

Dimensiuni goluri de zid: 700/750/800/850/900/950 X max. H 2150 X max. 330 mm (pentru a ne încadra în prețul standard al producătorului).

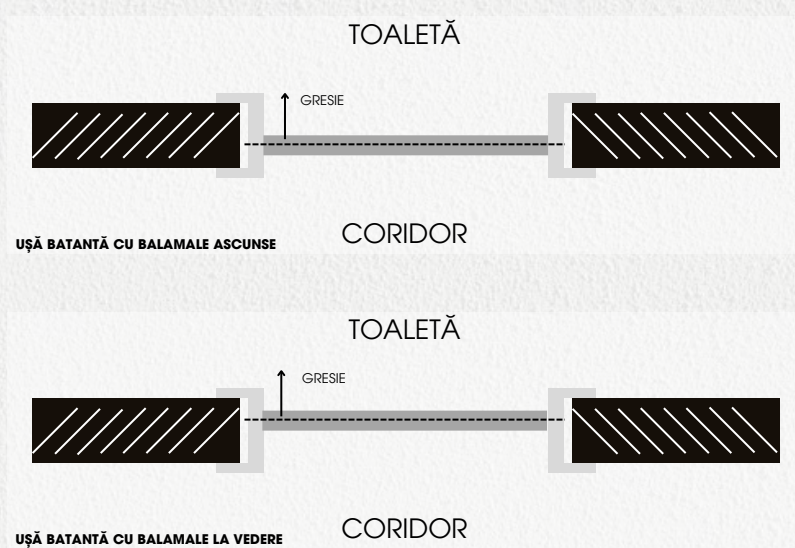



SPECIFICAȚII TEHNICE


UȘI FILOPERVAZ

Recomandări:

La ușile filopervaz, se măsoară 1 cm de pe hol spre interiorul toaletei și de acolo se începe cu gresia.

Vă recomandăm să sugerați clientului să aleagă pervazele (blănelele ce îmbracă zidul) de 90 mm lățime dacă ușile depășesc înălțimea de 2050 mm.

Dimensiuni goluri de zid: 700/750/800/850/900/950 X max. H 2150 X max. 330 mm (pentru a ne încadra în prețul standard al producătorului).

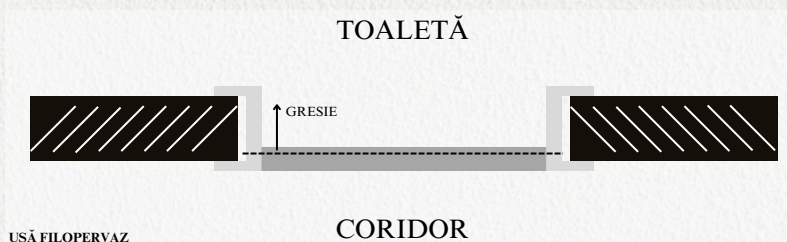




SPECIFICAȚII TEHNICE

UȘI FILOMURO


Recomandări:

La ușile filomuro, se măsoară 2 cm de pe hol spre interiorul toaletei și de acolo se începe cu gresia.

Dimensiuni goluri de zid: 820/920 X H 2170 mm (pentru a ne încadra în prețul standard al producătorului).

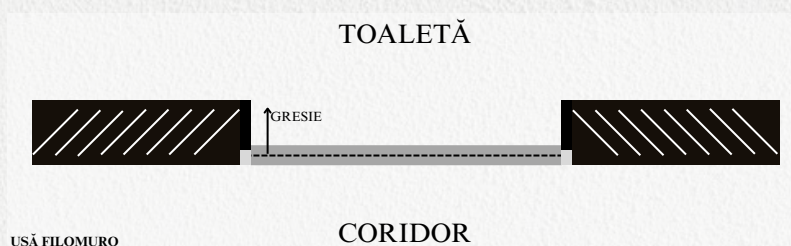



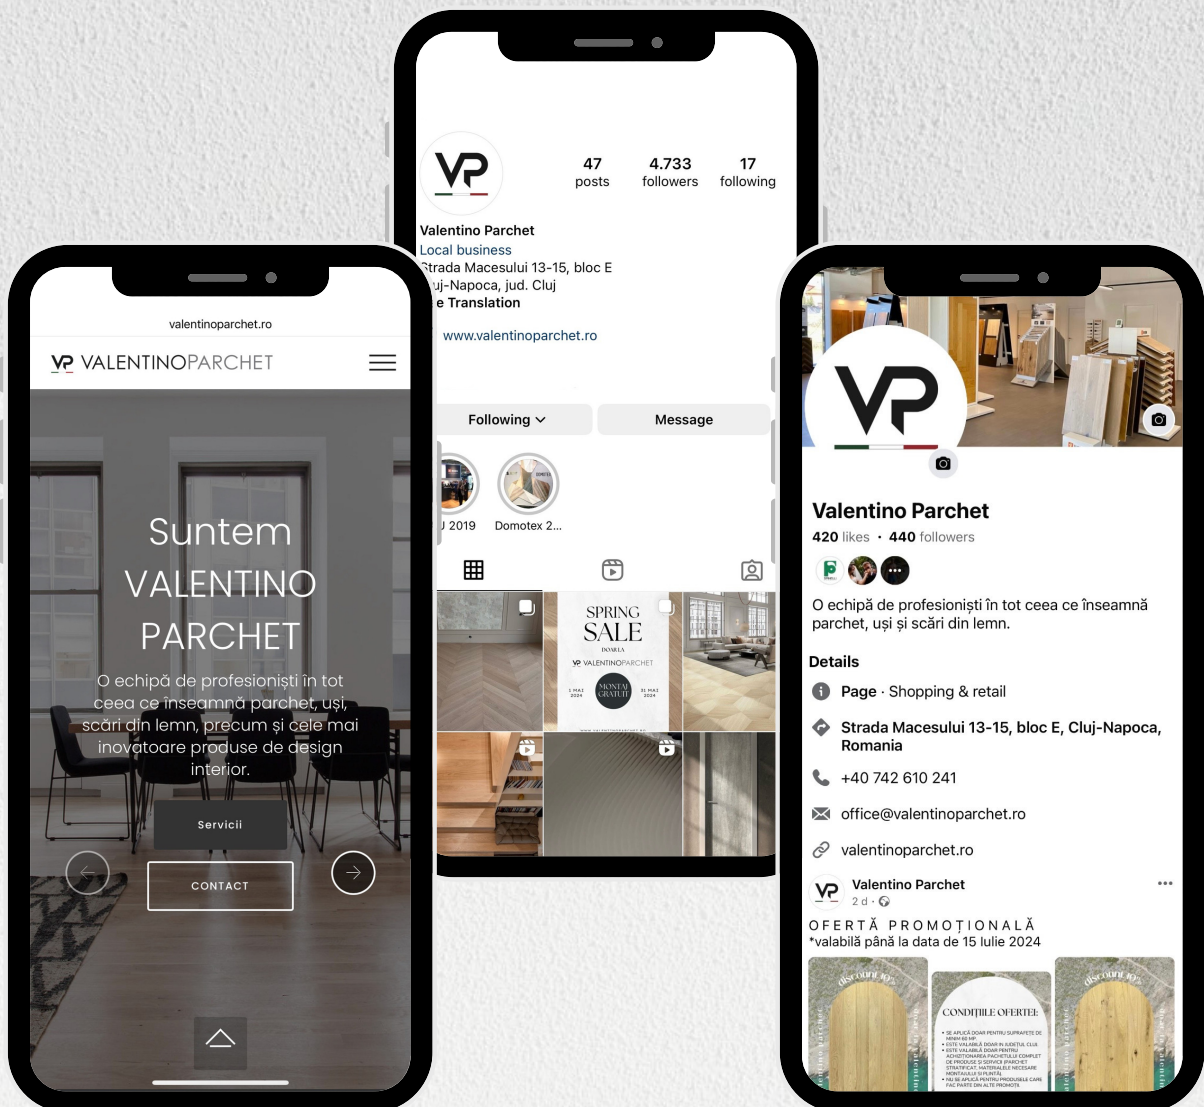

15

-  Crișan Davide: 0742 610 241
-  Crișan Marius: 0745 301 315
-  sales@valentinoparchet.ro
-  Str. Măceșului 13-15, bloc E,
Cluj-Napoca

